



***Schritt 1 //** Markierung der Bereiche des Wandhochzuges für den Klebstoffauftrag an Wand und Boden in 6 cm Höhe und Breite.



***Schritt 2 //** WAKOL MS 552 PVC- und Gummiklebstoff mit Zahnung TKB B1 im Bereich der Innen- und Außenecken aufziehen. WAKOL AS 153 Abdichtungsecke, innen und WAKOL AS 154 Abdichtungsecke, außen einlegen und andrücken.


Austretenden Klebstoff mit einer Spachtel flach abziehen.



***Schritt 3 //** WAKOL AS 152 Abdichtungsband auf Länge zuschneiden; Abdichtungsecke dabei ca. 5 cm überlappen.

WAKOL MS 552 PVC- und Gummiklebstoff im markierten Boden- und Wandbereich auftragen.

WAKOL AS 152 Abdichtungsband einlegen und andrücken. Überstehenden und austretenden Klebstoff mit einer Spachtel flach abziehen. Gleiche Vorgehensweise an den Wandflächen.

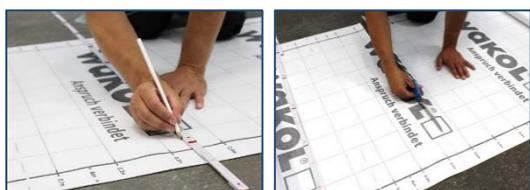

***Schritt 4 //** Anzeichnen und Zuschneiden der WAKOL AS 151 Abdichtungsbahn für den Boden- und Wandbereich.



***Schritt 5 //** WAKOL MS 552 PVC- und Gummiklebstoff mit Zahnung TKB B1 auf die Wand auftragen und ca. 20 Minuten ablüften lassen, um die Anfangshaftung zu erhöhen.

WAKOL AS 151 Abdichtungsbahn einlegen und mit einem Korkbrett blasenfrei anreiben. Die Bahnen aneinander stoßen, nicht überlappen und mit einem Korkbrett blasenfrei anreiben.




***Schritt 6 //** WAKOL MS 552 PVC- und Gummiklebstoff mit Zahnung TKB B1 auf den Boden auftragen und ca. 20 Minuten ablüften lassen, um die Anfangshaftung zu erhöhen.

WAKOL AS 151 Abdichtungsbahn einlegen. Die Bahnen aneinander stoßen, nicht überlappen und mit einem Korkbrett blasenfrei anreiben.



***Schritt 7 //** WAKOL MS 552 PVC- und Gummiklebstoff auf den markierten Bereich links und rechts des Bahnenstoßes auftragen und mindestens 20 Minuten ablüften lassen.

WAKOL AS 152 Abdichtungsband einlegen und blasenfrei anreiben. Überstehenden und austretenden Klebstoff mit Spachtel flach abziehen.

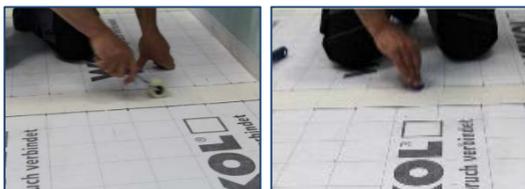

***Schritt 8 //** WAKOL MS 552 PVC- und Gummiklebstoff im Bereich der Installationsöffnungen an der Wand auftragen und mindestens 20 Minuten ablüften lassen.

Abdichtungs- Manschetten einlegen und blasenfrei andrücken.

Zum Schluss noch überstehenden und austretenden Klebstoff mit der Spachtel flach abziehen und fertig ist die Abdichtung an Wand und Boden.

Vor Verarbeitung stets Technische Information beachten.



**Jetzt heißt es:
Wasser marsch –
mit dem Wakol
Abdichtungssystem!**

